




การใช้ IP Internet เพื่อดูภาพจากกล้อง CCTV

1. ใช้คอมพิวเตอร์ที่ ตรอ. เข้าเว็บไซต์ **www.canyouseeme.org**

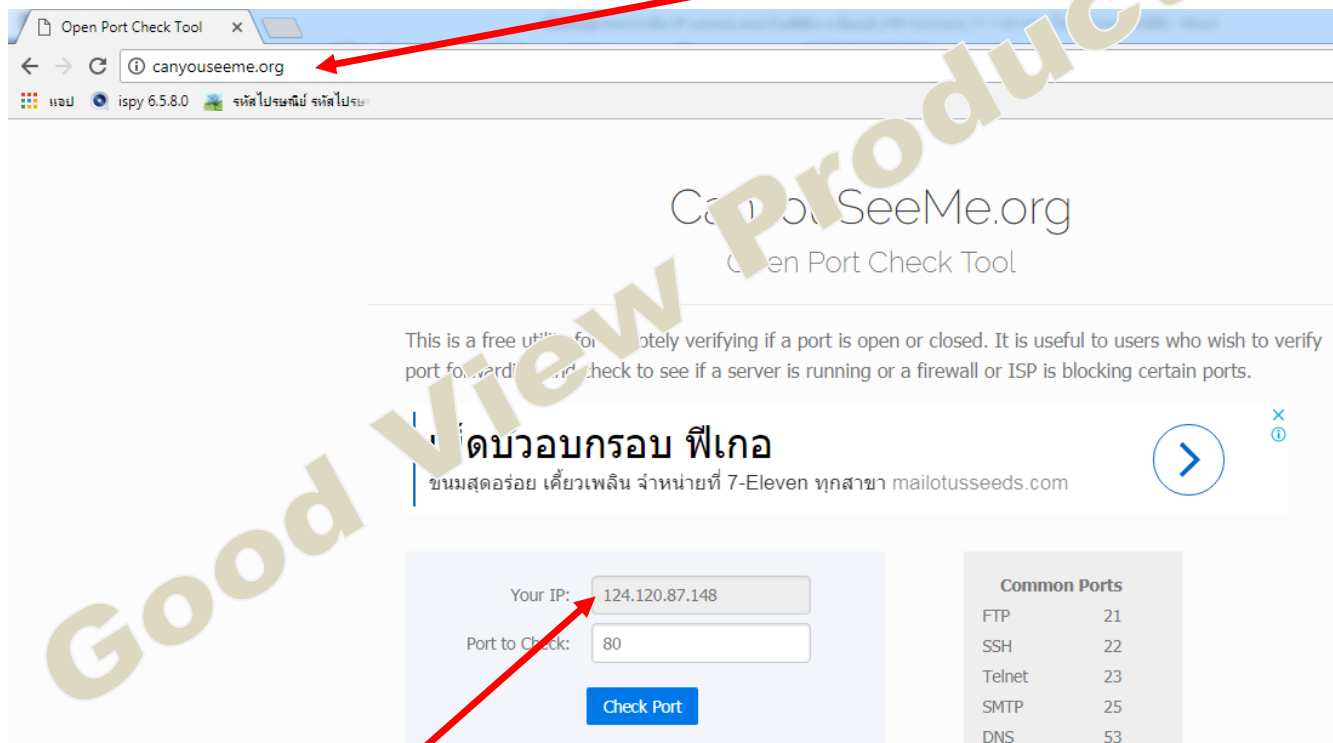

2. ดูเลข IP ในช่อง **Your IP** และดูข้อมูล **HTTP port** กับ **RTSP port** จากเอกสารข้อมูลกล้องที่บริษัทฯ ได้ส่งให้ตอนติดตั้งกล้องฯ จะได้ข้อมูลกล้องเพื่อดูภาพผ่านอินเทอร์เน็ต

ตัวอย่าง

IP = 124.120.87.148

HTTP = 82

RTSP = 554

ข้อมูลนี้สามารถดูภาพกล้อง **CCTV** ได้ผ่านอินเทอร์เน็ต